


**VIBROSTIPATORI A COLONNA
BT 60, BT 65, BVT 65**

PRESTAZIONI

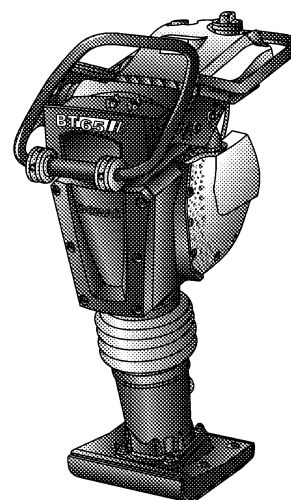

Modello	Produzione (m3/h)		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BT 60	9-13	7-11	6-9
BT 65	13-17	8-12	7-10
BVT 65	13-17	8-12	7-10

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3


BT 60	0,262
BT 65	0,262
BVT 65	0,262

Equipaggiamento standard

- Engine Protection System
 - Incapottatura di protezione del motore
 - Doppio sistema di filtraggio aria a due stadi (BT)
 - Controllo di livello olio automatico
 - Sistema di filtraggio carburante duale
- Barra di guida antivibrante
- Contenitore autopulente del filtro dell'aria
- Pannello di protezione
- Singolo punto di sollevamento
- Avviamento a strappo
- Maniglia di trasporto
- Rullo di plastica come aiuto di caricamento
- Regolazione continua della frequenza
- Interruttore combinato arresto motore/ benzina
- contaore/contagiri (BT)
- 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- Attrezzatura di movimentazione con ruote anti guasto
- Larghezze piede costipatore (160-330mm)
- Prolunghe piede costipatore
- contaore/contagiri (BVT)
- Verniciatura speciale
- Kit attrezzi
- Service Kit

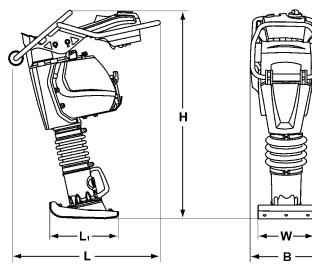

Dimensioni in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280
BVT 65	350	1030	728	335	280

Dati Tecnici

	BOMAG	BOMAG	BOMAG
	BT 60	BT 65	BVT 65

Pesi

Peso operativo CECE	58	68	67
Peso proprio	57	67	66

Dimensioni

Larghezza di lavoro (piede)	230	280	280
-----------------------------------	-----	-----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità	20	20	20
Massima produzione	276	336	336

Propulsione

Marca	Honda	Honda	Honda
Modello	GX 100	GX 100	GX 100
Normativa sui gas di scarico livello	CARB Phase III	CARB Phase III	CARB Phase III
Raffreddamento	aria	aria	aria
Numero dei cilindri	1	1	1
Potenza SAE J 1349	2,3	2,3	2,3
Carburante	benzina	benzina	benzina
Tipo di trasmissione	meccanico	meccanico	meccanico
Consumo medio di carburante in lavoro ..l/h	0,9	0,9	0,9

Sistema eccentrico

Frequenza	10- 11,8	10- 11,8	10- 11,8
Forza di colpo	15,0	17,0	16,0

Capacità

Carburante	3,0	3,0	3,0
------------------	-----	-----	-----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 541 10 001

050314 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

